


MTP3150

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



www.motorolasolutions.com Elementy sterujące i wskaźniki

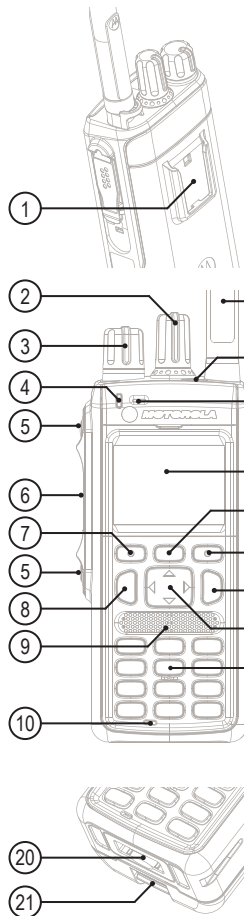

- 1 Gniazdo akcesoriów
- 2 Pokrętko grupy konwersacyjnej
- 3 Pokrętko głośności
- 4 Wskaźnik LED stanu
- 5 Programowalny przycisk boczny
- 6 Przycisk Push-to-Talk (PTT)
- 7 Klawisz funkcyjny
- 8 Przycisk Wyslij
- 9 Głośnik
- 10 Mikrofon dolny
- 11 Antena z kolorowym pierścieniem O-ring
- 12 Przycisk alarmowy
- 13 Mikrofon górny
- 14 Złącze boczne
- 15 Wyświetlacz
- 16 Klawisz menu
- 17 Przycisk Wł.-wyl./Zakończ/Strona główna
- 18 Czterokierunkowy przycisk nawigacji
- 19 Klawiatura alfanumeryczna
- 20 Złącze dolne
- 21 Zatrzask akumulatora


Wskaźnik LED stanu

LED	Stan	Stan ładowania
Zielone światło ciągłe	W użyciu	Całkowicie naładowany
Migające światło zielone	Połączono z siecią	Stopień naładowania: 90%
Czerwone światło ciągłe	Brak połączenia z siecią	Szybkie ładowanie
Migające światło czerwone	Podłączanie do sieci Przechodzenie do trybu DMO	Wadliwy lub nieprawidłowy akumulator
Stale światło pomarańczowe	Włączone blokowanie nadawania Kanał zajęty w trybie DMO	
Migające światło pomarańczowe	Przychodzące połączenie prywatne lub telefoniczne	Akumulator oczekuje na ładowanie
Brak wskazania	Wyłączony	

Informacje dotyczące pojemności akumulatora

Informacja	Opis
	Pełny (80–100% pojemności)
	Średni (60–80% pojemności)
	Niski (25–60% pojemności)
	Bardzo niski (5–25% pojemności)
	Mniej niż 5% pojemności

Montaż akumulatora

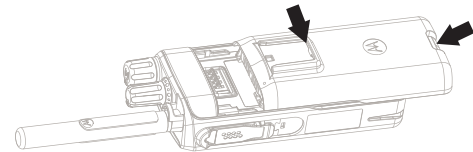

Umieść akumulator w komorze.
Przesuń w górę radiotelefonu tak, aby usłyszeć kliknięcie.

Podłączanie anteny



Zanim zaczniesz montować antenę, wyłącz radiotelefon.
Włóż antenę do otworu w górnej części radiotelefonu.
Obróć w prawo, aby zamocować. Nie używaj nadmiernej siły.

Odblokowywanie radiotelefonu

Radiotelefon może być zablokowany po włączeniu. Aby odblokować włączony radiotelefon, po wyświetleniu monitu wprowadź kod, korzystając z klawiszy nawigacyjnych.
Kod odblokowywania został oryginalnie ustawiony na 0000. Mógł on zostać zmieniony przez operatora sieci przed dostarczeniem radiotelefonu.

Odblokowywanie/blokowanie klawiatury

Aby zablokować/odblokować klawiaturę, naciśnij przycisk Menu, a następnie przycisk *.

Trzymanie radiotelefonu

Radiotelefon jest wyposażony w dwa mikrofony:
• mikrofon górny przeznaczony do nawiązywania połączeń jednokierunkowych, prywatnych lub kontaktu z dyspozytorem;
• mikrofon dolny przeznaczony do połączeń dwukierunkowych i połączeń typu telefonicznego



Podczas wykonywania połączeń dwukierunkowych (niski poziom dźwięku), trzymaj radiotelefon tak, jak słuchawkę telefonu. Mów do dolnego mikrofonu. Słuchaj przez słuchawkę. Trzymaj antenę w odległości przynajmniej 2,5 cm od głowy i ciała.



Podczas wykonywania połączeń jednokierunkowych (wysoki poziom dźwięku), trzymaj radiotelefon w pozycji pionowej w odległości 5–10 centymetrów od ust. Mów do górnego mikrofonu. Słuchaj przez wewnętrzny głośnik radiotelefonu. Trzymaj antenę w odległości przynajmniej 2,5 cm od głowy i ciała.

Dbanie o radiotelefon

Chroń radiotelefon i akumulator przed wysokimi temperaturami (powyżej 85°C) i nie pozostawiaj ich w gorących miejscach, np. za nasłonecznioną przednią szybą samochodu.
Radiotelefon jest wodoszczelny (zgodnie ze standardem IP67), ale tylko z podłączonym akumulatorem i zamocowaną anteną.
Aby wyczyścić radiotelefon, użyj wilgotnej lub antystatycznej ściereczki.

Informacje podstawowe

www.motorolasolutions.com

Aby odebrać przychodzące połączenie, naciśnij przycisk **Wyślij**.