


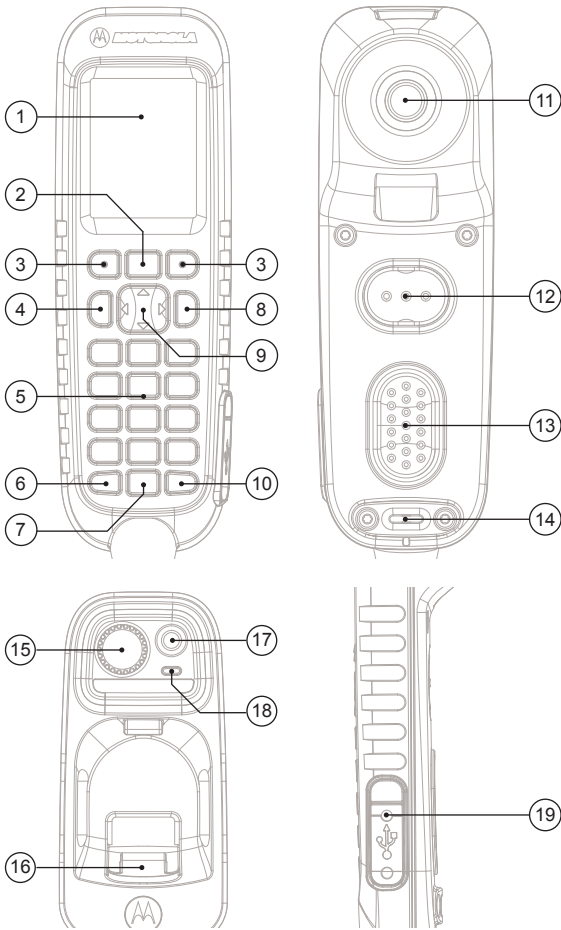

## Zestaw słuchawkowy

- 1 Wyświetlacz
- 2 Klawisz menu
- 3 Klawisz funkcyjny
- 4 Przycisk Wyślij
- 5 Klawiatura alfanumeryczna
- 6 Klawisz funkcyjny - klakson i światła
- 7 Klawisz funkcyjny - włączenie/wyłączenie głośnika
- 8 Przycisk On-Off/End/Home (Wł.-wyl./Zakończ/Strona główna)
- 9 Klawisz nawigacji
- 10 Klawisz funkcyjny - podświetlenie
- 11 Słuchawka douszna
- 12 Górny przycisk Push-To-Talk (PTT)
- 13 Dolny przycisk Push-To-Talk (PTT)
- 14 Mikrofon
- 19 Port Micro USB

## Baza

- 15 Pokrętko rotacyjne
- 16 Widelki
- 17 Przycisk alarmowy
- 18 Wskaźnik LED stanu

## Wskaźnik LED stanu

| Wskaźnik | Stan                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------|
|          | W użyciu                                                     |
|          | W eksploatacji                                               |
|          | Wyłączona                                                    |
|          | Podłączanie do sieci<br>Przechodzenie do trybu DMO           |
|          | Włączone blokowanie nadawania<br>Kanał zajęty w trybie DMO   |
|          | Prywatne połączenie przychodzące lub połączenie telefoniczne |
|          | Wyłączony<br>Tryb dyskretny                                  |

## Odblokowywanie/blokowanie klawiszy

Aby zablokować/odblokować klawiaturę, naciśnij przycisk Menu i przycisk \*.

## Odblokowywanie radiotelefonu

Po włączeniu radiotelefon może zostać zablokowany. Aby odblokować radiotelefon, po pojawieniu się monitu wprowadź kod.

Kod odblokowywania został oryginalnie ustawiony na 0000. Być może został on zmieniony przez operatora sieci przed dostarczeniem radiotelefonu.

## Klawisze funkcyjne

Naciśnij klawisz funkcyjny, aby wybrać opcję na ekranie znajdującą się bezpośrednio obok odpowiedniego przycisku.

Na ekranie głównym kontakty znajdują się obok prawego klawisza funkcyjnego. Naciskając klawisz, można przejść do listy kontaktów.

## Klawisz menu

Naciśnij przycisk Menu, aby przejść do :

- menu (w przypadku braku trwających operacji). Menu umożliwia konfigurację ustawień radiotelefonu. Menu ma strukturę drzewa. Opcje menu umożliwiają uzyskanie dostępu do kolejnej listy opcji zwanej podmenu.

- menu kontekstowe (o ile została włączona ikona kontekstu) umożliwiające przejście listy opcji w bieżącym menu.

## Klawisz nawigacji

Przyciski nawigacji w górę, w dół, w lewo i w prawo umożliwiają przewijanie listy, poruszanie się po drzewie menu oraz edytowanie tekstu ze znakami alfanumerycznymi.

Na ekranie głównym naciśnij jeden z następujących przycisków:

- W dół - przejście do opcji menu Ostatnie połączenia.
- W górę - zmiana folderu grupy rozmówców Moje grupy.
- W lewo i w prawo - przechodzenie po grupach rozmówców.

## Pokrętko rotacyjne

Operator może zaprogramować pokrętko rotacyjne w celu obsługi jednej z następujących funkcji:

1. Sterowanie podwójne - pokrętko służy zarówno do sterowania głośnością, jak i przewijania list. Naciśnij pokrętko, aby przełączyć się między sterowaniem głośnością i listą (opcja domyślna).
2. Obsługa list - pokrętko służy do przewijania list (na przykład grup rozmówców) lub opcji menu. W tym przypadku głośność można ustawić w menu lub za pomocą zewnętrznych akcesoriów (o ile podłączono).
3. Zmiana głośności - pokrętko służy tylko do ustawiania głośności. Obróć pokrętko zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność. Naciśnij i przytrzymaj pokrętko rotacyjne, aby je zablokować, a następnie naciśnij je i przytrzymaj, aby je odblokować. Przy wyłączeniu pokrętko rotacyjne zostanie również odblokowane.

## Przycisk alarmowy

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby przejść do trybu alarmowego. Po wyłączeniu radiotelefonu naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby włączyć radiotelefon w trybie alarmowym (o ile został on skonfigurowany przez operatora sieci).

## Dbłość o głowicę sterującą

Aby wyczyścić głowicę sterującą, użyj wilgotnej lub antystatycznej ściereczki. Nie należy używać ściereczki suchej ani naładowanej elektrostatycznie.

## Więcej informacji dotyczących radiotelefonu

Odwiedź witrynę internetową Motorola Solutions pod adresem:  
<http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals>

## Motorola Online

Instrukcja obsługi z opisem funkcji oraz pokrewna dokumentacja znajdują się pod adresem: <https://emeaonline.motorola.com/>

## Uwagi prawne oprogramowania typu Open Source

Dostępne pod adresem: <https://emeaonline.motorola.com/> oraz na płycie  
Customer Programming Software Plus (CPS Plus) DVD



Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi. Powielanie w celu użycia produktów firmy Motorola jest dozwolone w odpowiednim zakresie. Powielanie w innym celu, wprowadzanie zmian, dodatków lub przetwarzanie tego dokumentu w inny sposób jest zabronione. Za oryginał uznaje się tylko ten elektronicznie zapisany dokument. Duplikaty to tylko kopie. Motorola Solutions, Inc. ani jej jednostki zależne i podmioty stowarzyszone nie zapewniają poprawności tego rodzaju kopii.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo M są zarejestrowane w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA (US Patent & Trademark Office). Wszelkie inne nazwy produktów i usług należą do odpowiednich właścicieli.  
© 2012 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



W przypadku druku  
przez firmę Motorola  
Wydrukowano w Niemczech

68015000683-A



TSCH

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Ikony

| Ikona | Opis                                     |
|-------|------------------------------------------|
|       | W użyciu (TMO)                           |
|       | Brak usługi (TMO)                        |
|       | Moc sygnału                              |
|       | Tryb bezpośredni (DMO)                   |
|       | Tryb komunikacji z bramą (DMO)           |
|       | Tryb komunikacji ze wzmacniaczem (DMO)   |
|       | Tryb bramy                               |
|       | PTT do DMO/TMO w trybie bramy            |
|       | Tryb wzmacniacza                         |
|       | Tryb awaryjny                            |
|       | Przewijanie grupy rozmówców              |
|       | Skanowanie (TMO)                         |
|       | Włączenie/wyłączenie głośnika            |
|       | Pojedyncza/podwójna<br>głowica sterująca |

| Ikona | Opis                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       | Błąd połączenia podwójnej głowicy sterującej                                      |
|       | Token naciśnięcia przycisku                                                       |
|       | Migracja                                                                          |
|       | Wyłączone wszystkie dźwięki a wyciszone dzwonki połączeń dwu- i jednokierunkowych |
|       | Wyciszony dzwonek połączeń jedno- i dwukierunkowych                               |
|       | Klakson i światła                                                                 |
|       | Otrzymanie nowego komunikatu                                                      |
|       | Nowe komunikaty                                                                   |
|       | Dane pakietowe                                                                    |
|       | GPS                                                                               |
|       | Szyfrowanie kompleksowe                                                           |
|       | Logowanie RUI                                                                     |
|       | Wezwanie                                                                          |
|       | Sygnał RMS                                                                        |

## Włączanie/wyłączanie radiotelefonu

Aby włączyć/wyłączyć radiotelefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./Wyl.

## Orientacja ekranu

Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest aktualnie używany, można zmienić orientację ekranu (również za pomocą ustawień operatora sieci).

Jeśli zestaw słuchawkowy jest używany, ekran ma zawsze orientację pionową.

## Korzystanie z menu radiotelefonu

Aby przejść do menu, naciśnij przycisk Menu.

Menu można przewijać, naciskając przycisk nawigacji w górę lub w dół.

Aby wybrać opcję menu, naciśnij przycisk Wybierz lub nawigacji w prawo.

Aby wrócić na poprzedni poziom, naciśnij przycisk Wstecz lub nawigacji w lewo.

Aby wyjść z opcji menu, naciśnij klawisz Home.

## Wybór trybu trankingowego/bezpośredniego

Na ekranie głównym naciśnij przycisk Optns, wybierz Tryb trankingowy lub Tryb bezpośredni.

## Wybór trybu bramy/wzmacniacza

W trybie bramy radiotelefon zapewnia interfejs między usługami DMO i TMO.

W trybie wzmacniacza radiotelefon zwiększa zasięg usług DMO, przysyłając dalej otrzymywane informacje.

Na ekranie głównym naciśnij przycisk Optns, wybierz Tryb bramy lub Tryb wzmacniacza.

## Nawiązywanie połączenia grupowego TMO/DMO

Przejdź do trybu TMO lub DMO. Na ekranie głównym przejdź do żądanej grupy.

Naciśnij przycisk Wybierz (o ile został skonfigurowany). Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT. Zaczekaj na sygnał zezwolenia na rozmowę (o ile został skonfigurowany) i rozpocznij rozmowę. Zwolnij przycisk PTT, aby usłyszeć rozmówcę.

## Nawiązywanie alarmowego połączenia grupowego TMO/DMO

Przejdź do trybu TMO lub DMO. Naciśnij i przytrzymaj przycisk alarmowy.

Automatycznie zostanie wysłany sygnał alarmowy (o ile został skonfigurowany).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT. Zaczekaj na zezwolenie na rozmowę został skonfigurowany), po którym można rozpocząć rozmowę. Zwolnij przycisk PTT, aby usłyszeć rozmówcę.

Korzystając z funkcji Wyłączony mikrofon, należy czekać na pojawienie się komunikatu Emgcy Mic On (Włącz mikrofon alarmowy) na ekranie, aby rozmawiać bez naciskania przycisku PTT.

Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk Exit (Wyjdź).

## Nawiązywanie jednokierunkowego połączenia prywatnego

Wybierz numer telefonu na ekranie głównym. Naciśnij i zwolnij przycisk PTT. Zostanie wyemitowany dźwięk dzwonka. Wywołany abonent udzieli odpowiedzi. Zaczekaj, aż wywołany abonent zakończy rozmowę.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT. Zaczekaj na sygnał zezwolenia na rozmowę (o ile został skonfigurowany) i rozpocznij rozmowę. Zwolnij przycisk PTT, aby usłyszeć rozmówcę. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk End (Zakończ).

## Nawiązywanie dwukierunkowego połączenia prywatnego/telefonicznego/połączenia PABX

Wybierz numer telefonu na ekranie głównym. Naciśnij i zwolnij przycisk Send (Wyślij). Zostanie wyemitowany dźwięk dzwonka. Wywołany abonent udzieli odpowiedzi. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk End (Zakończ).

## Local Site Trunking (Tranking lokalizacji lokalnej)

Local Site Trunking (Tranking lokalizacji lokalnej) umożliwia korzystanie z więcej niż jednego radiotelefonu w przypadku awarii łącza między lokalizacją i infrastrukturą. (Dostępność tego trybu zależy od ustawień operatora sieci). Po przejściu radiotelefonu do trybu trankingu lokalizacji lokalnej zostanie odtworzony dźwięk specjalny, zostanie wyświetlony komunikat, a ikony i klawisze funkcyjne zmienią kolor na oliwkowy.

## Wysyłanie nowego komunikatu

Naciśnij przycisk Menu i wybierz kolejno Komunikaty > Nowy komunikat. Wpisz komunikat. Wybierz Wyślij. Wybierz odbiorcę komunikatu. Aby wysłać komunikat, wybierz opcję Wyślij lub naciśnij przycisk Wyślij.

## Wysyłanie komunikatu o stanie

Wybierz żądaną grupę, a następnie naciśnij przycisk Menu i wybierz kolejno Komunikaty > Wyślij stan. Wybierz stan i naciśnij przycisk Wyślij lub przycisk PTT.

Ikony

www.motorolasolutions.com

Korzystanie z głowicy sterującej

www.motorolasolutions.com