

PROFESSIONAL DIGITAL TWO-WAY RADIO SYSTEM



MOTOTRBO REMOTE MOUNT CONTROL HEAD

INSTALLATION GUIDE



PMLN6404_




Instalacja zdalnie mocowanej głowicy sterującej

 Uwaga	Przed rozpoczęciem demontażu należy odłączyć radio od źródła zasilania. Szczegółowe informacje dotyczące ostrzeżeń i bezpieczeństwa można znaleźć w podręczniku instalacji radia. Jeśli radiotelefon został wyposażony w łącze Bluetooth, zasięg urządzeń połączonych z wykorzystaniem interfejsu Bluetooth może zostać ograniczony (w zależności od miejsca montażu nadajnika-odbiornika). W celu poprawy zasięgu może być wymagane ponowne zamontowanie nadajnika-odbiornika w innym miejscu. Należy unikać umieszczania dużych metalowych przedmiotów bezpośrednio przed nadajnikiem-odbiornikiem, ponieważ mogą one także może ograniczyć zasięg.
--	--


Uwaga: W celu zapewnienia prawidłowej pracy zdalnie mocowanej głowicy sterującej w radiu MUSI być zainstalowane oprogramowanie sprzętowe w wersji MOTOTRBO 2.0 R02.06.11 lub nowszej.

Demontaż głowicy sterującej z radia

1. Wsuń narzędzie do demontażu w rowek pomiędzy głowicą sterującą i zespołem radia.
2. Wciśnij narzędzie do demontażu pod głowicę sterującą, aby zwolnić zatrzask.
3. Rozdziel głowicę sterującą od radia, odłączając przewód elastyczny od zespołu radia.

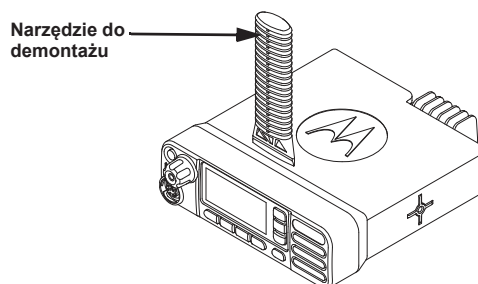

Rysunek 1. Demontaż głowicy sterującej

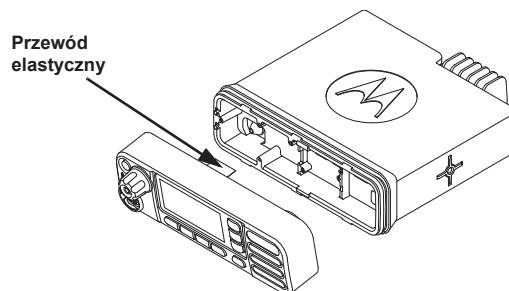

Rysunek 2. Demontaż połączenia elastycznego

Montaż zdalnego modułu interfejsu głowicy sterującej na głowicy sterującej

1. Sprawdź, czy przewód elastyczny jest prawidłowo osadzony w złączu w zespole głowicy sterującej. (Patrz Rysunek 3.)
2. Podłącz przewód elastyczny do złącza elastycznego w module zdalnego interfejsu głowicy sterującej, upewniając się, że został prawidłowo osadzony. (Patrz Rysunek 3.)
3. Dociśnij głowicę sterującą do obudowy interfejsu zdalnej głowicy sterującej aż do zatrzaśnięcia WSZYSTKICH zacisków.
4. Sprawdź, czy uszczelka głowicy sterującej nie jest przycięta oraz czy nie jest widoczna. W przypadku przycięcia zdemontuj głowicę sterującą, ponownie załóż pierścień O-ring i zamontuj głowicę sterującą.

Montaż zdalnego modułu interfejsu radiowego w radiu

1. Sprawdź, czy przewód elastyczny jest prawidłowo osadzony w złączu w zdalnym module interfejsu radiowego. (Patrz Rysunek 3.)
2. Podłącz przewód elastyczny do złącza elastycznego w zespole radia, upewniając się, że został prawidłowo osadzony. (Patrz Rysunek 3.)
3. Dociśnij obudowę zdalnego interfejsu radia do korpusu radia aż do zatrzaśnięcia WSZYSTKICH zacisków.


Instalacja zdalnej głowicy sterującej

1. Umieść zdalny uchwyt montażowy w miejscu przeznaczonym na zdalną głowicę sterującą.
2. Przy użyciu uchwyty montażowego jako szablonu zaznacz pozycje otworów na powierzchni montażu.
3. Zaznacz pozycje punktami i ponownie wyrównaj uchwyt montażowy.
4. Zamocuj uchwyt montażowy za pomocą dostarczonych śrub samowiercących.
5. Poprowadź przewód zdalny w odpowiedni sposób.
6. Podłącz złącze 25-stykowe, wyrównując szpilki z otworami montażowymi. Zamocować złącze za pomocą dwóch śrub (w zestawie), korzystając z momentu obrotowego 0,452 Nm.
7. Zatrzaśnij zespół zdalnej głowicy sterującej w uchwycie montażowym.
8. Wyrównaj odpowiednio zespół zdalnej głowicy sterującej i przymocuj go za pomocą dwóch dostarczonych śrub motylkowych.

Instalacja radiotelefonu

Szczegółową procedurę instalacji radia można znaleźć w podręczniku instalacji radia.

Uwaga: Podłączenie przewodu zdalnego po stronie radia przeprowadza się w taki sam sposób jak po stronie głowicy sterującej. Dwie śruby przeznaczone do mocowania 25-pinowego złącza po stronie radiotelefonu należy dokręcać momentem obrotowym 0,452 Nm.

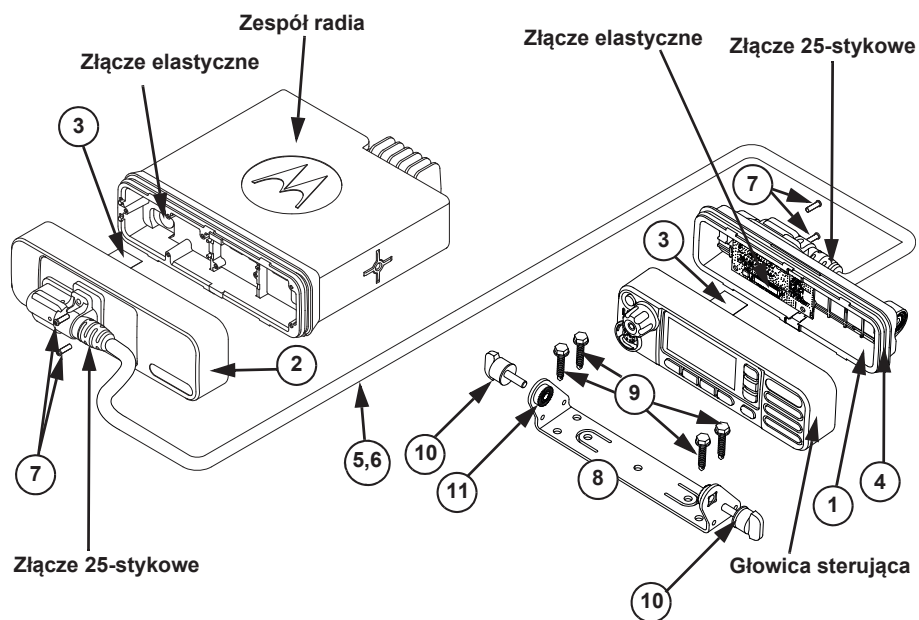

Rysunek 3. Zespół zdalnej głowicy sterującej i uchwyt montażowy

Tabela 1: Komponenty wymienne

Element	Numer katalogowy	Opis
1	PMLN6403_	Zdalny interfejs głowicy sterującej
2	PMLN6402_ ■ PMLN7504_	Zdalny interfejs nadajnika-odbiornika
3	PF001884A01	Płaski przewód elastyczny
4	3216200H01	Pierścień O-ring głowicy sterującej
5	PMKN4143_ *	Przedłużacz 25-stykowy 3 m
6	PMKN4144_ *	Przedłużacz 25-stykowy 5 m
7	03012000001	Śruba
8	PMLN4912_	Zdalny uchwyt montażowy
9	0371950L01	Śruba samowiercąca
10	0371815L01	Śruba motylkowa
11	4371571M01	Element dystansowy
12	6686119B01	Narzędzie do demontażu

***Zestawy przewodów należy zamawiać osobno**

■Informacje dodatkowe

Numer katalogowy	CDM 7000i, DM 4000e, DGM 5000e, DGM 8000e, XPR 5000e, XiR M8000i	Zamienny kabel elastyczny wymagał ulepszenia
PMLN6402_	Niekompatybilne	PF001884A01
PMLN7504_	Kompatybilne	Nie dotyczy

Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze specyfikacje, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Motorola Solutions.